

Certificado de Garantia

Sua churrasqueira Giratória tem 6(seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela Nota Fiscal de venda emitida pelo revendedor.

Constatado o defeito, dentro dos limites desta GARANTIA e da Lei 8078 de 11/09/90, a Fábrica providenciará a substituição da peça defeituosa, para que seu equipamento esteja sempre em perfeita.

Condições de Uso.

Para sua melhor comodidade entre em contato com o Revendedor, que ele providenciará a substituição da peça junto à Fábrica. O consumidor deverá apresentar Certificado de garantia devidamente preenchido, acompanhado da nota fiscal de compra.

CONDIÇÕES EM QUE A GARANTIA NÃO PREVÊ COBERTURA:

As condições agressivas de temperatura (podendo atingir 900°C) e em constante contato com material corrosivo (tempero e sal), mesmo com um tratamento com pintura eletrostática e cromação podem surgir no decorrer do tempo pontos de oxidação. Não estão cobertos neste CERTIFICADO DE GARANTIA:

- Danos causados com queda, batidas e sua exposição a condições agressivas
- Conserto do equipamento por pessoas não credenciadas pela Fábrica
- Operação e manutenção incorreta da churrasqueira, em desacordo com as instruções de montagem

Modelo	Altura	Largura	Profundidade
04 Espetos	340	500	460 a 600
05 Espetos	340	620	460 a 600
06 Espetos	340	740	460 a 600


GRILL GIRATÓRIO




GRILL ELÉTRICO GIRATÓRIO

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM


A) Fixe as partes 1 e 1a nos parafusos fixos da parte 2.

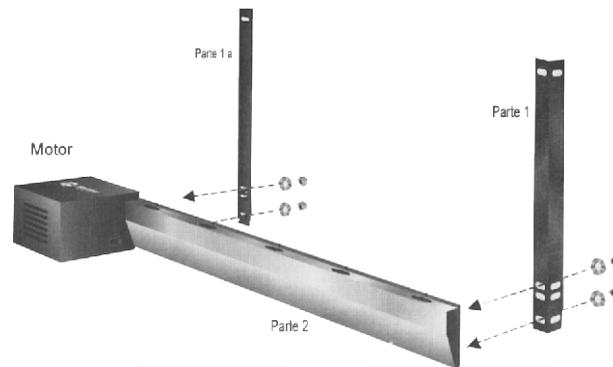


B) Fixe a parte 3 nas partes 1 e 1a.

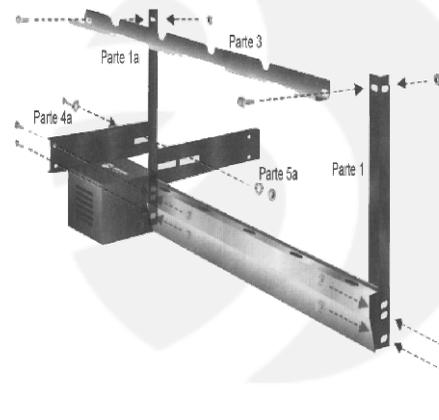


C) Fixe as partes 4 e 4a nas partes 1 e 1a respectivamente

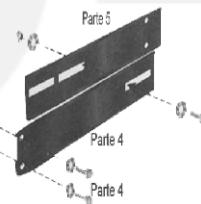

D) Fixe as partes 1b e 1c nos furos internos das partes 5 e 5a respectivamente

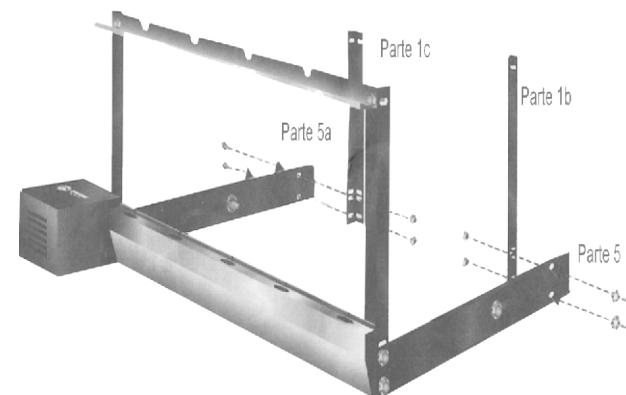

D) Fixe as partes 6 e 7 nos furos inferiores, respectivamente, das partes 1b e 1c.

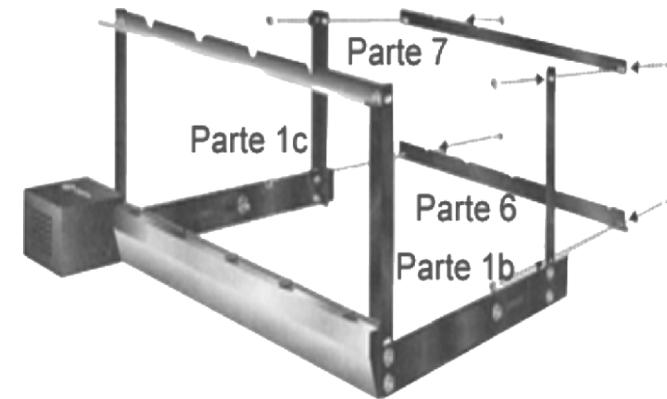

Depois de montada a sua churrasqueira giratória deverá ficar conforme a ilustração abaixo



ATENÇÃO

- Verifique se a voltagem da rede elétrica é adequada. A Chave seletora de voltagem (110/220v) se encontra na parte inferior da caixa do motor.
- Ligue a churrasqueira giratória e mantenha o motor funcionando intermitentemente desde o início do churrasco até quando não houver mais brasa. A churrasqueira ligada mantém o motor sempre ventilado.
- Nunca use álcool ou qualquer outro combustível para acender o carvão, utilize sempre equipamento apropriado para tal fim ou use bastante jornal.
- Terminando o churrasco espere a churrasqueira esfriar e lave-a com detergente e uma escova macia. Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe que a água atinja suas partes.